

installatiehandleiding

Akoestische glasbreukmelder

woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig akoestische glasbreukmelder.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.


Akoestische glasbreukmelder

De akoestische glasbreukmelder veroorzaakt een alarm op het moment dat er brekend glas wordt waargenomen. De akoestische glasbreukmelder reageert alleen op brekend glas uit ramen en deuren, en zal dus geen alarm veroorzaken wanneer er bijvoorbeeld een glas valt.

De akoestische glasbreukmelder heeft een bereik van 360° en is hierdoor in staat een volledige ruimte te beveiligen.

ONDERDELEN DEUR-/RAAMCONTACT

1. **Statuslampje** – Geeft de status van de akoestische glasbreukmelder aan.
2. **Microfoon** – Om het geluid van brekende ramen op te vangen.
3. **Aanmeldknop** – Om de akoestische glasbreukmelder te koppelen aan het alarmsysteem.
4. **Batterijvak** – Om de batterij in te plaatsen.
5. **Intern LED-lampje** – Het interne LED-lampje licht in de volgende situaties 1 sec. op:
 - a. Na het correct plaatsen van de batterij.
 - b. Nadat de aanmeldknop is ingedrukt.
6. **Montagegaten** – Om de akoestische glasbreukmelder met schroeven aan de muur te bevestigen.

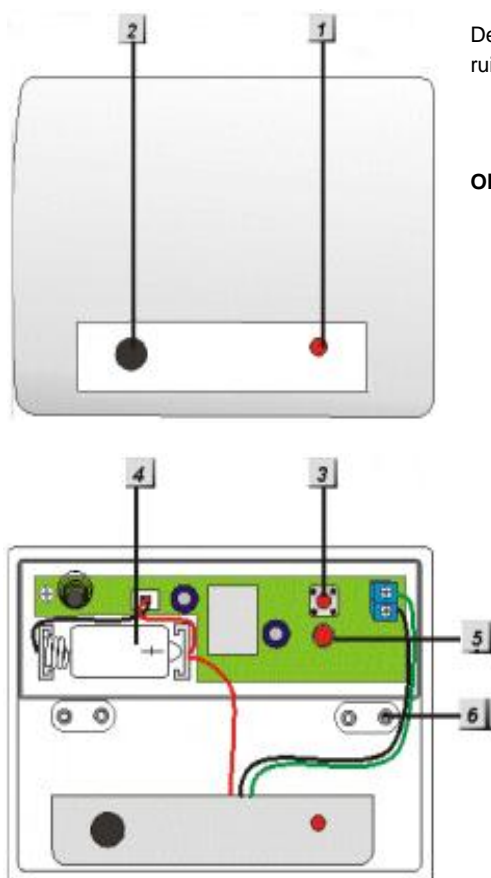

INSTALLEREN VAN DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

Het installatieproces van de WoonVeilig akoestische glasbreukmelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE GLASBREUKMELDER	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

Let op! De plakstrip kan maar één keer worden gebruikt en is alleen geschikt voor een schone, vetvrije en gladde ondergrond.

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Akoestische glasbreukmelder
2. Lithium batterij 3,6V 1/2AA
3. Zakje met schroeven en pluggen
4. Klittenband voor montage

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de akoestische glasbreukmelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

Let op! De akoestische glasbreukmelder werkt alleen als de huiscentrale beschikt over de laatste firmwareversie. Als je huiscentrale nog gebruik maakt van een oude firmwareversie dan verschijnt automatisch in het tabblad "Overzicht" van je online omgeving de vraag of je de nieuwste firmware wilt installeren. Onderbreek het proces niet tijdens het updaten.

1. Verwijder de kap van de akoestische glasbreukmelder door deze in een rechte beweging van de melder af te trekken.
2. Plaats de batterij in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Als de batterij correct is geplaatst dan licht het interne LED-lampje 1 seconde op.
3. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
4. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
5. Druk op de aanmeldknop van de akoestische glasbreukmelder. Het interne LED-lampje van de akoestische glasbreukmelder licht 1 seconde op. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de akoestische glasbreukmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de akoestische glasbreukmelder al succesvol was aangemeld. Plaats de kap van de akoestische glasbreukmelder terug.
6. Druk nogmaals gedurende minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
7. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde akoestische glasbreukmelder verschijnen.
8. Verander de naam van de akoestische glasbreukmelder zodat de akoestische glasbreukmelder makkelijk te herkennen is.

Let op! De akoestische glasbreukmelder werkt alleen als de huiscentrale beschikt over de laatste firmwareversie. Als je huiscentrale nog gebruik maakt van een oude firmwareversie dan verschijnt automatisch in het tabblad "Overzicht" van je online omgeving de vraag of je de nieuwste firmware wilt installeren. Onderbreek het proces niet tijdens het updaten.

STAP 3: MONTAGE AKOESTISCHE GLASBREUKMELDER

Plaats de akoestische glasbreukmelder in de ruimte waar de kans op glasbreuk groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijnen

- Plaats de melder op minimaal 1 meter afstand en maximaal 7 meter afstand van de te beveiligen ramen, en op minimaal 1,2 meter afstand van geluidsbronnen zoals een televisie, luidspreker of toegangsdeur.
- Plaats de melder op een stabiel oppervlak in het zicht van de ramen die beveiligd moeten worden. Dit kan op de muur of het plafond zijn.
- Vermijd ruimtes kleiner dan 3 x 3 meter.
- Vermijd ruimtes waar geluidsdempende gordijnen of gesloten houten shutters hangen.
- Vermijd ruimtes in de buurt van glas- en vuilnisbakken.

Instructies

1. De akoestische glasbreukmelder kan of met de klittenband of met de schroeven worden bevestigd.
2. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Gebruik de montagegaten in de akoestische glasbreukmelder om de te boren gaten op de muur of het plafond te markeren.
 - b. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
 - c. Schroef de akoestische glasbreukmelder vast op de muur of het plafond.

Let op! De plakstrip kan maar één keer worden gebruikt en is alleen geschikt voor een schone, vetvrije en gladde ondergrond.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de akoestische glasbreukmelder te controleren is het aan te raden het te testen.

Ga bij de akoestische glasbreukmelder staan en klap hard in je handen. Wanneer het statuslampje op de melder 2 keer snel knippert dan is de akoestische glasbreukmelder correct geïnstalleerd.

De handklaptest kan geen vals alarm veroorzaken omdat de akoestische glasbreukmelder dit geluid kan onderscheiden van het inslaan van een raam.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

De akoestische glasbreukmelder wordt gevoed door een 3,6V 1/2AA lithium batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De akoestische glasbreukmelder geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen:

1. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale brandt het middelste lampje (Alarm) geel. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterij vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Verwijder de kap van de akoestische glasbreukmelder.
3. Verwijder de lege batterij en wacht 5 minuten voordat je deze vervangt door een nieuwe 3,6V 1/2AA lithium batterij.
4. Plaats de kap van de akoestische glasbreukmelder terug. LET OP! Plaats de kap pas terug nadat je de werking van de akoestische glasbreukmelder hebt getest.