

installatiehandleiding

Alarmlicht met sirene

woonveilig

The logo for 'woonveilig' features the word 'woonveilig' in a bold, sans-serif font. The 'woon' part is in orange, and 'veilig' is in white. The text is overlaid on a solid orange, irregular polygonal shape that resembles a stylized house or a shield.

INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.


Alarmlicht met sirene

Het alarmlicht met een sirene van maximaal 104 dB wordt bij een alarm geactiveerd. Het alarmlicht met sirene werkt draadloos en maakt gebruik van reeds geïnstalleerde batterijen. Er is geen elektrische aansluiting nodig en de installatie is zeer eenvoudig.

Let op! In sommige gemeenten is het niet toegestaan om buiten een sirene te laten horen. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Zet dipschakelaar nummer 5 op "OFF" om de sirene uit te zetten.

Geluids- en lichtsignalen bij elk type alarm

	Geluidssignaal	Lichtsignaal	Tijdsduur
Inbraakalarm	Continu	Continu	Afhankelijk van de instellingen van dipschakelaar nummer 3 en 4
Paniekalarm	Continu	Continu	
Brandalarm	Pieptonen van 2 sec.	De 3 LED-lampjes knipperen	
Wateralarm	Pieptonen van 2 sec.	De 3 LED-lampjes knipperen	

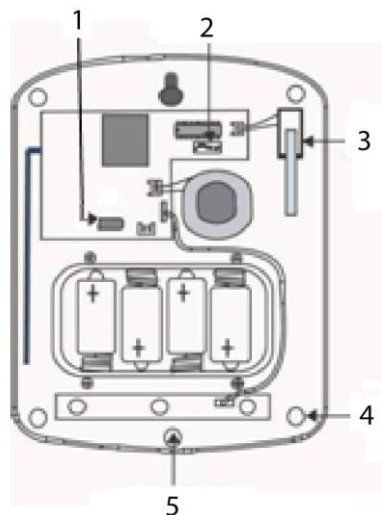

ONDERDELEN ALARMLICHT MET SIRENE

1. **Batterijschakelaar**– Om het alarmlicht met sirene in of uit te schakelen.
2. **Dipschakelaars**– Om de instellingen van het alarmlicht met sirene te wijzigen.
3. **Sabotageschakelaar**– Het alarm gaat af wanneer deze schakelaar wordt geactiveerd.
4. **Boorgaten (4x)** – Om het alarmlicht met sirene met schroeven te bevestigen.
5. **Beveiligingsschroef**– Voorkomt het opengaan van het alarmlicht met sirene.

Sabotage

Het alarmlicht met sirene is beveiligd met een sabotageschakelaar. Wordt het alarmlicht met sirene van de muur gehaald of wordt de kap van het alarmlicht met sirene verwijderd dan gaat het alarm af. Schakel de sabotageschakelaar tijdelijk uit op het moment dat je het alarmlicht met sirene gaat monteren op de buitenmuur.

Bevestigingsgeluiden

Het alarmlicht met sirene kan bij het in- of uitschakelen van het alarmsysteem pieptonen geven ter bevestiging. Ook kan het alarmlicht met sirene pieptonen laten horen tijdens de vertragingstijd. Deze bevestigingsgeluiden staan standaard uit. Je kan deze bevestigingsgeluiden in je WoonVeilig account aanzetten.

1. Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Alarmsysteem".
2. Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
3. Klik vervolgens op "Instellen Alarmlicht" en kies de gewenste instellingen.
4. Klik op "Bevestig" om de instellingen op te slaan.

Kijk voor aanvullende informatie in de bijlagen:

Bijlage A – Geluids- en lichtsignalen alarmlicht met sirene

Bijlage B – Dipschakelaars alarmlicht met sirene

INSTALLEREN VAN HET ALARMLICHT MET SIRENE

Het installatieproces van het WoonVeilig alarmlicht met sirene bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Let op! Voordat je het alarmlicht met sirene aan je alarmsysteem toevoegt, moet ten minste nog een andere WoonVeilig accessoire (bijvoorbeeld een deurcontact of bewegingsmelder) zijn aangemeld.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL HET ALARMLICHT MET SIRENE AAN HET WOONVEILIGALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE ALARMLICHT MET SIRENE	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER HET ALARMLICHT MET SIRENE
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST HET ALARMLICHT MET SIRENE

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Alarmlicht met sirene (de batterijen zitten al in het alarmlicht)
2. Zakje met schroeven en pluggen

Let op! Schuif dipschakelaar nummer 1 weer terug op "OFF" nadat het alarmlicht met sirene succesvol is aangemeld. Het alarmlicht met sirene keert terug naar de normale status.

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu het alarmlicht met sirene aan je WoonVeilig alarmsysteem toevoegen.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
2. Leg het alarmlicht met sirene op een vlakke ondergrond. Draai de beveiligingsschroef aan de onderkant van het alarmlicht met sirene los en verwijder de kap.
3. Druk minimaal 5 seconden op de knop "Bevestigen" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
4. Zet de batterijschakelaar van het alarmlicht met sirene op "ON" om de batterijen te activeren. Alle LED-lampjes van het alarmlicht met sirene lichten op en een pieptoon klinkt.
5. Schuif dipschakelaar nummer 1 op "ON". LED 1 en LED 3 branden kortstondig en je hoort een korte pieptoon. Na 3 seconden lichten alle LED-lampjes van het alarmlicht met sirene eenmalig op. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer het alarmlicht met sirene succesvol is aangemeld. Ter bevestiging lichten op het alarmlicht met sirene LED 1 en LED 3 eenmaal op en klinkt een korte pieptoon. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als het alarmlicht met sirene al succesvol was aangemeld.
6. Schuif dipschakelaar nummer 1 op "OFF". LED 2 van het alarmlicht met sirene licht eenmaal op en een pieptoon klinkt om te bevestigen dat het alarmlicht met sirene nu weer terug is naar de normale status.
7. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
8. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten het aangemelde alarmlicht met sirene verschijnen.
9. Verander de naam van het alarmlicht met sirene zodat het alarmlicht met sirene makkelijk te herkennen is.
10. Zet de batterijschakelaar van het alarmlicht met sirene op "OFF" om de sabotageschakelaar tijdelijk te deactiveren.
11. Stel naar wens de overige dipschakelaars op het alarmlicht met sirene in.

12. Plaats de kap van het alarmlicht met sirene nog niet terug.

Functies overige dipschakelaars


- Dipschakelaar nummer 2: stel in of de LED-lampjes van het alarmlicht met sirene aan moeten blijven na een alarm. Zodra het alarmsysteem wordt uitgeschakeld zal het alarmlicht met sirene 2 pieptonen laten horen om te bevestigen dat er een alarm heeft plaatsgevonden.

Dipschakelaar 2	Alarmsysteem	Tijd dat LED-lampjes branden
ON	AAN	Totdat het alarmsysteem wordt uitgeschakeld
ON	UIT	Afhankelijk van de instellingen van dipschakelaar 3 en 4
OFF	AAN/UIT	Afhankelijk van de instellingen van dipschakelaar 3 en 4

- Dipschakelaar nummer 3 en 4: stel in hoe lang het alarmlicht met sirene tijdens een alarm geluids- en lichtsignalen afgeeft. Standaard waarschuwt het alarmlicht met sirene 3 minuten.

Dipschakelaar 3	Dipschakelaar 4	Duur van geluids- en lichtsignalen
ON	OFF	5 minuten
OFF	ON	10 minuten
OFF	OFF	3 minuten
ON	ON	1 seconde (test)

- Dipschakelaar nummer 5: stel in of de sirene aan of uitgeschakeld moet staan. Standaard staat de sirene aan.
- Dipschakelaar nummer 6: om het geheugen van het alarmlicht met sirene te wissen. Om het geheugen te wissen, zet je de batterijschakelaar op "OFF". Wacht nu 5 minuten en zet dipschakelaar nummer 6 op "ON". Zet de batterijschakelaar weer terug op "ON". De LED-lampjes lichten in volgorde op (van links naar rechts en terug) en een piepton klinkt ter bevestiging. Zet hierna dipschakelaar nummer 6 weer terug op "OFF".
- Dipschakelaar nummer 7: stel in of de controlefunctie aan of uitgeschakeld moet staan. Standaard staat de controlefunctie aan zodat het alarmlicht met sirene regelmatig een controlesignaal stuurt naar de WoonVeilig huiscentrale.

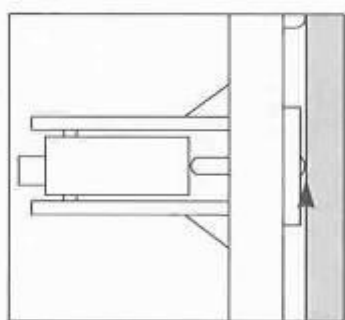

De sabotageschakelaar moet volledig tegen de muur zijn gedrukt

STAP 3: MONTAGE ALARMLICHT MET SIRENE

Plaats het alarmlicht met sirene op een goede zichtbare plek op de buitenmuur. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijnen

- De optimale plek voor het alarmlicht met sirene is goed zichtbaar maar ook hoog genoeg zodat het buiten bereik is van een indringer.
- Het uiteinde van de sabotageschakelaar steekt door de achterkant van het alarmlicht met sirene, zodat het alarm afgaat wanneer het alarmlicht met sirene van de muur wordt getrokken. Controleer tijdens de montage of de sabotageschakelaar goed op de muur aansluit.

Instructies

1. Controleer of de batterijschakelaar op "OFF" staat om het alarmlicht met sirene te kunnen monteren zonder dat het sabotagealarm afgaat.
2. Gebruik de 4 voorgeboorde gaten in het alarmlicht met sirene om de te boren gaten op de muur te markeren.
3. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
4. Bevestig de achterkant van het alarmlicht met de schroeven aan de muur.
5. Controleer of dipschakelaar nummer 1 op "OFF" staat en de overige dipschakelaars naar wens zijn ingesteld.
6. Zet de batterijschakelaar op "ON" om de sabotageschakelaar in te schakelen.
7. Plaats de kap terug en draai de beveiligingsschroef aan de onderkant weer vast.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van het alarmlicht met sirene te controleren is het aan te raden het te testen.

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop) en veroorzaak een alarm met een bewegingsmelder of een deur-/raamcontact. Wanneer het alarmlicht met sirene geluids- en/of lichtsignalen geeft, is het alarmlicht met sirene correct geïnstalleerd.

Let op! Indien de sabotageschakelaar nog uitgeschakeld is, reageert het alarmlicht met sirene niet. Wanneer tijdens het inschakelen van het alarm alle LED-lampjes 3x knipperen, is de sabotageschakelaar niet correct geplaatst.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterijen

Het alarmlicht met sirene werkt op vier 1,5V D alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. Het alarmlicht met sirene geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer een maand voeding hebben krijg je de volgende meldingen:

1. Bij het aanzetten van het alarmsysteem geeft het alarmlicht met sirene vijf pieptonen en knipperen alle LED-lampjes drie keer. Bij het uitzetten van het alarmsysteem geeft het alarmlicht met sirene vijf pieptonen en lichten de LED-lampjes tweemaal in volgorde op (van links naar rechts en terug).
2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
3. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
4. Op de huiscentrale brandt het middelste lampje (Alarm) geel. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterijen vervangen

1. Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Alarmsysteem".
2. Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
3. Klik vervolgens op "Instellen Alarmlicht" en selecteer "Sabotage – Tijdelijk deactiveren".
4. Klik op "Bevestig" en de sabotageschakelaar is nu 1 uur uitgeschakeld.
5. Draai de beveiligingsschroef aan de onderkant van het alarmlicht met sirene los en verwijder de kap.
6. Zet de batterijschakelaar op "OFF".
7. Draai de vier schroeven van het batterijvak los en verwijder de lege batterijen.
8. Wacht minstens 5 minuten en plaats vervolgens vier nieuwe 1,5V D alkalinebatterijen.
9. Zet de batterijschakelaar terug op "ON" en schroef het batterijvak weer dicht.
10. Plaats de kap terug en draai de beveiligingsschroef aan de onderkant weer vast.
11. Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Alarmsysteem".
12. Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
13. Klik vervolgens op "Instellen Alarmlicht" en selecteer "Sabotage – Activeren".
14. Klik op "Bevestig" en de sabotageschakelaar is nu weer ingeschakeld.

Let op! Indien de sabotageschakelaar nog uitgeschakeld is, reageert het alarmlicht met sirene niet.

BIJLAGEN

A – Geluids- en lichtsignalen alarmlicht met sirene

B – Dipschakelaars alarmlicht met sirene

BIJLAGE A: GELUIDS- EN LICHTSIGNALEN ALARMLICHT MET SIRENE

In onderstaande tabel staan de verschillende geluids- en lichtsignalen beschreven die het alarmlicht met sirene kan geven.

Geen vertragingstijd ingeschakeld

Alarmsysteem	Geluidssignaal	Lichtsignaal
Inschakelen – AAN	1 pieptoon*	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Inschakelen – AAN, gedeeltelijk	1 pieptoon*	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Uitschakelen	2 pieptonen*	LED-lampjes lichten in volgorde op (van links naar rechts en terug)
Uitschakelen – Alarm in geheugen	Pieptoon van 3 sec.	LED-lampjes lichten 2x in volgorde op (van links naar rechts en terug)

Vertragingstijd ingeschakeld

Alarmsysteem	Geluidssignaal	Lichtsignaal
Inschakelen – AAN	Gehele vertragingstijd een pieptoon per seconde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Inschakelen – AAN, gedeeltelijk	Gehele vertragingstijd een pieptoon per seconde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Uitschakelen	2 pieptonen	LED-lampjes lichten in volgorde op (van links naar rechts en terug)
Uitschakelen – Alarm in het geheugen	Pieptoon van 3 sec.	LED-lampjes lichten 2x in volgorde op (van links naar rechts en terug)
Inschakelen – Batterij bijna leeg	5 pieptonen	Alle LED-lampjes lichten 3x op
Uitschakelen – Batterij bijna leeg	5 pieptonen	LED-lampjes lichten 2x in volgorde op (van links naar rechts en terug)
Inschakelen – Sabotageschakelaar sluit niet goed aan op de muur	5 pieptonen	Alle LED-lampjes lichten 3x op
Uitschakelen - Sabotageschakelaar sluit niet goed aan op de muur	2 pieptonen*	LED-lampjes lichten 2x in volgorde op (van links naar rechts en terug)

* Indien de sirene is uitgezet zijn deze geluidssignalen niet te horen.

BIJLAGE B: DIPSCHAKELAARS ALARMLICHT MET SIRENE

Het WoonVeilig alarmlicht met sirene is uitgerust met 7 dipschakelaars, waarmee je de werking van het alarmlicht met sirene kunt aanpassen. Hieronder zie je een overzicht van de werking van de verschillende dipschakelaars.

Dipschakelaar 1		Installatie
OFF		Standaard
ON		Installatiemodus
Dipschakelaar 2		Tijd dat LED-lampjes branden
OFF		Gedurende alarm
ON		Tot alarmsysteem wordt uitgezet
Dipschakelaar 3	Dipschakelaar 4	Duur van geluids- en lichtsignalen
OFF	OFF	3 min.
ON	OFF	5 min.
OFF	ON	10 min.
ON	ON	1 seconde (test)
Dipschakelaar 5		Sirene
OFF		Sirene uit
ON		Sirene aan
Dipschakelaar 6		Wis geheugen
OFF		Standaard
ON		Geheugen wissen
Dipschakelaar 7		Controlefunctie
OFF		Controlefunctie uit
ON		Controlefunctie aan